



CHEVILLE-SUPPORT AVEC CIRCLIP, VDI 3366

2132.10.

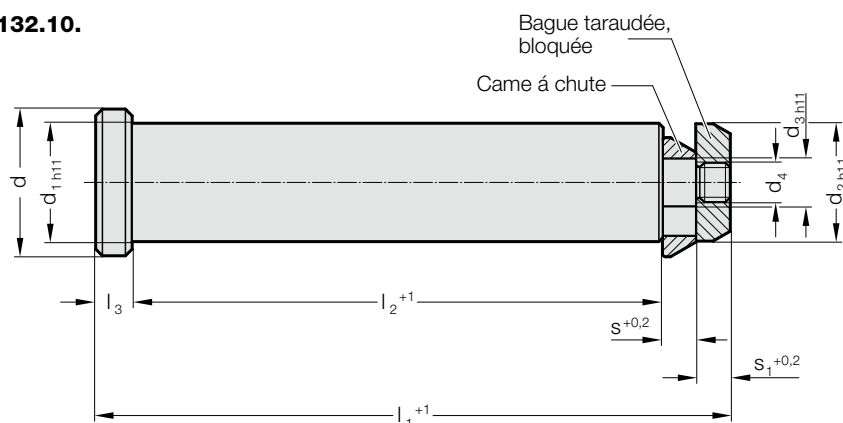

Exemple de montage

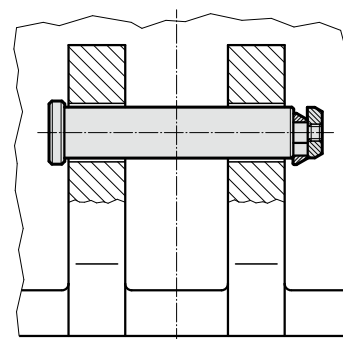

Remarque :

Il faut veiller à un espace libre de sécurité sur les deux faces extérieures des parois en fonte, et à un espace libre de montage sur un côté.

La cheville-support doit toujours être enfilée de la face extérieure vers le centre de l'outil.

2132.10. Cheville-support avec circlip, VDI 3366

N° de commande	max. Capacité de charge (2 chapes) [kg]*	d	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	s	s ₁
2132.10.032	6 400	40	32	32	13	10	175	145	10	10	10
2132.10.040	10 000	50	40	40	16	12	225	188	10	14	13
2132.10.050	16 000	60	50	50	24	20	273	230	11	16	16
2132.10.063	25 000	75	63	63	30	24	347	295	14	18	20
2132.10.076	63 000	95	76	76	40	36	422	360	15	20	27

*La capacité de charge maximale admissible est déterminée de sorte que deux cheville-supports soit à même de porter ou de retourner l'outil.