



SWORZEŃ NOŚNY Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIECZAJĄCYM, VDI 3366

2132.10.

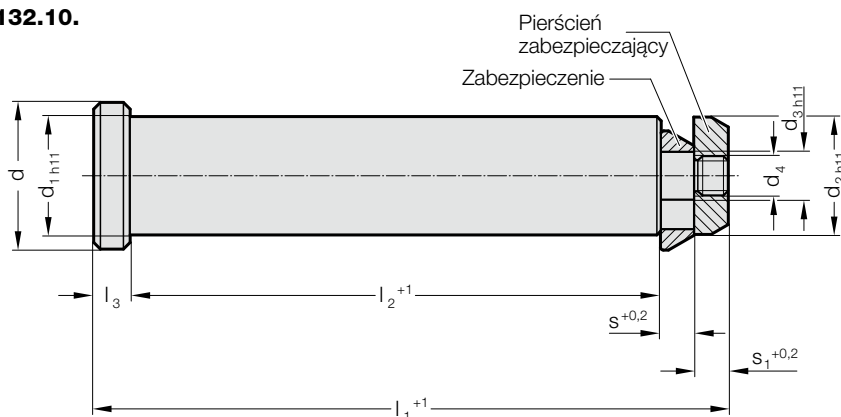

Przykład zabudowy

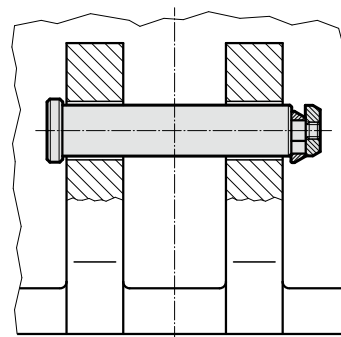

Uwaga:

Należy zwracać uwagę na odstęp bezpieczeństwa po obu stronach odlewu oraz odstęp montażowy po jednej stronie.

Sworzeń nośny należy zawsze wprowadzać od strony zewnętrznej ku środkowi narzędzia.

2132.10. Sworzeń nośny z pierścieniem zabezpieczającym, VDI 3366

Numer katalogowy	maks. Nośność znamionowa na parę [kg]*	d	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	s	s ₁
2132.10.032	6 400	40	32	32	13	10	175	145	10	10	10
2132.10.040	10 000	50	40	40	16	12	225	188	10	14	13
2132.10.050	16 000	60	50	50	24	20	273	230	11	16	16
2132.10.063	25 000	75	63	63	30	24	347	295	14	18	20
2132.10.076	63 000	95	76	76	40	36	422	360	15	20	27

*Maksymalna dopuszczalna nośność wyznaczona jest w taki sposób, że narzędzie może być przenoszone lub odwracane na dwóch sworzniach nośnych.