


Technischer Hinweis für Drehspannriegel 05592-10 und Spannplatte 05592-30

1. Anwendung:

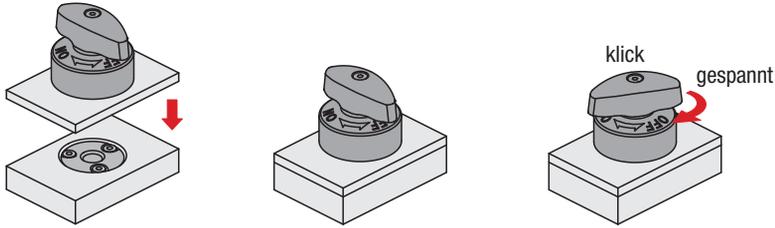


Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position „OFF“ steht.
Den Drehspannriegel in die vormontierte Spannplatte setzen.

Den Drehkopf auf Position „ON“ drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.


2. Funktion:

Beim Zusammenfügen der Komponenten Drehspannriegel und Spannplatte, bewegt sich die Nut beim Drehen entlang der Kugeln in der Spannplatte. Die Feder wird zusammengepresst und klemmt die Komponenten.

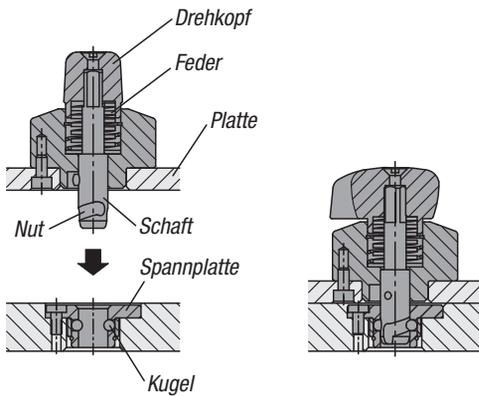


Wiederholgenauigkeit:

Eine höhere Wiederholgenauigkeit kann mit Hilfe von zusätzlichen Aufnahmebolzen (nicht im Lieferumfang) ermöglicht werden.

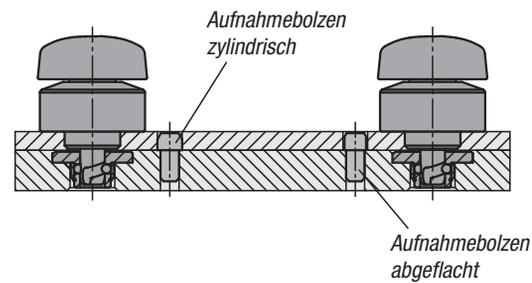

Fertigungs Toleranzen:

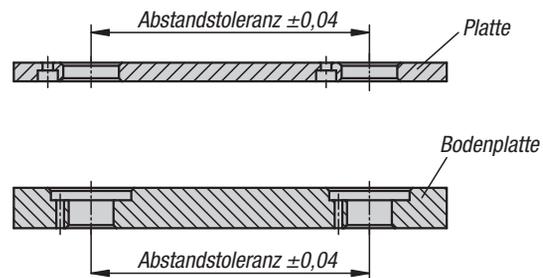

Anwendungsbeispiele:

